



油研 A 系列柱塞泵更换油封流程

	用内六角板手 分别拆下油封法兰 盖 4 支固定螺丝		用 2 支固定螺丝旋 入顶出螺孔将法兰 顶起
	用平口螺丝刀 分别在两边拆下油 封法兰		缓慢拉出油封法 兰
	用工具将旧油封 向法兰内侧打出		油封与法兰分离
	将新油封放置法 兰内孔		轻轻击打油封平 入法兰
	用工具缓慢对称 将油封打入法兰		观察油封应紧贴 法兰

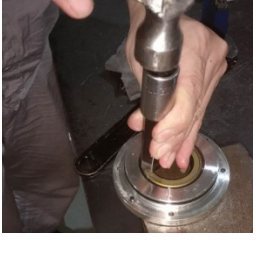

稍斜缓慢将油封
装入法兰

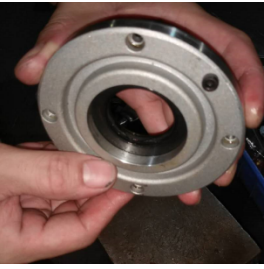

将法兰压平旋转
对入螺丝孔



对称多次紧固法
兰螺丝

更换完成